


点検・お手入れ方法

レバーハンドル (防音ドア)

ドア開閉に伴い、レバー固定ネジはご使用中にゆるむ場合があります。
時々ハンドドライバー (握り部の径の大きなもの) で増し締めをしてください。

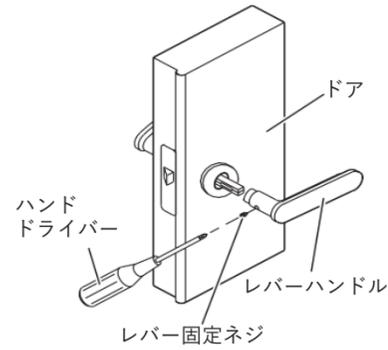

防音ドア

- ・ 柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・ 特殊気密パッキンの表面には、潤滑剤がコーティングしてあります。拭き取らないでください。
(耐久性が非常に悪くなります)



カーペット

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

音場壁パネル

- ・ 音場壁パネルのグリルネット部以外は柔らかい布に水を浸して固く絞り、軽く水拭きをしてください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・ 音場壁パネルのグリルネット部のホコリは、黒ずむ原因の一つです。
月2～3回以上、市販の静電気タイプの手拭きで、表面についたホコリを掃くようにはらって除去してください。(パネルにはぶつけないでください。キズがつく可能性があります。)

△注意 お手入れに使用する洗剤によって変色する場合があります。
有機溶剤、酸性・アルカリ性の洗剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。